

# DENVER®



## MANUAL DE INSTRUÇÕES


WIQ-10024

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)


Antes de ligar, operar ou ajustar este produto, por favor, ler este manual do utilizador na sua totalidade e cuidadosamente.

PORTUGUÊS / PORTUGUÊS

# Informações de segurança e manuseamento importantes

- Este produto é adequado para uso em áreas não tropicais abaixo dos 2.000 metros, indicadas pelo  símbolo localizado nas especificações do produto.
- Não deixe cair, não dobre, não fure, não insira objetos estranhos nem coloque objetos pesados no seu tablet. Os componentes sensíveis no interior poderão ficar danificados.
- Não exponha o tablet a temperaturas extremamente altas ou baixas (> 35 °C) nem a nenhum ambiente onde o ar seja demasiado frio, demasiado quente, demasiado húmido ou que possua demasiado pó. Mantenha o Tablet longe da luz direta solar.
- Não use o dispositivo em campos eletrostáticos e magnéticos fortes.
- Não mergulhe o seu tablet na água nem o deixe num local onde possa ficar saturado com água ou outros líquidos. Caso a água ou outros líquidos entre em contacto com o dispositivo, desligue-o imediatamente e não o volte a ligar até secar totalmente.
- Não limpe o tablet com detergente nem com produtos de limpeza que contenham químicos ou outros líquidos em geral, para não causar danos e corrosão. Se for necessário limpar, use um pano seco ou papel de cozinha.
- A nossa empresa não se responsabilizará pela perda de dados devido a danos intencionais ou acidentais causados no dispositivo, manutenção ou outros motivos.
- Crie frequentemente uma cópia de segurança dos seus dados importantes para evitar a perda de informações importantes.
- Não desmonte nem modifique o seu tablet. Todas as reparações internas têm de ser executadas por um técnico ou centro de reparações autorizado. A tentativa de abertura ou modificação do seu tablet anulará a garantia.
- A substituição da bateria interna por uma bateria incompatível ou produzida por um revendedor diferente poderá causar uma explosão. Não tente substituir sozinho a bateria original. Contacte um técnico ou centro de reparações autorizado.

## Disposição do tablet e principais funções

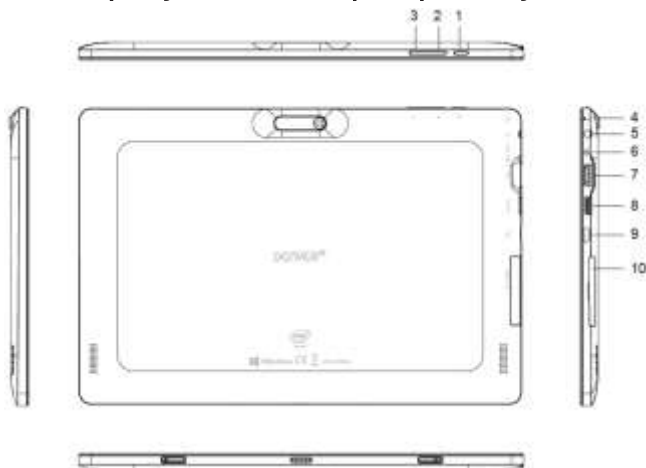

1. Botão de activação: Prima para abrir ou fechar o painel de ecrã tátil.  
Também pode premir o botão de Alimentação para ativar ou desativar o modo de suspensão do tablet.
2. Tecla volume +: Aumentar volume
3. Tecla volume -: Diminuir volume
4. MIC
5. Microfone
6. CC
7. USB
8. Mini HDMI
9. Interface micro USB: Usada para transferir dados através da porta USB.
10. Ranhura para cartões Micro SD: A ranhura do leitor de cartões de memória incorporado suporta

## Teclado

Importante: O uso do teclado é opcional e a respetiva configuração depende do modelo do Tablet que adquiriu.

Grupo do teclado: O teclado fornece um teclado QWERTZ de tamanho total e garante uma escrita confortável.



Demonstração:

Utilização do tablet e teclado

# Introdução ao ecrã Iniciar

## Ecrã Iniciar do Windows 8.1

O ecrã Iniciar apresenta atalhos para as aplicações instaladas no seu tablet. Os atalhos são apresentados em forma de mosaico. Se tocar/clicar no mosaico pretendido iniciará a aplicação correspondente.

Para começar a usar as aplicações, necessitará de iniciar sessão na sua conta Microsoft.



## Usar o ecrã tátil - gestos



### Deslizar para a direita

Deslize o dedo da esquerda para a direita do ecrã para abrir uma lista de todos os programas em execução.



### Deslizar para a esquerda

Deslize o dedo da direita para a esquerda do ecrã para abrir o menu Charms.



#### Diminuir

No ecrã Início, junte os dedos deslizando-os para reduzir o tamanho do mosaico.



#### Ampliar

No ecrã Início, afaste os dedos deslizando-os para aumentar o tamanho do mosaico.



#### Deslizar para baixo

No ecrã Início, deslize o dedo para baixo para personalizar o aspeto dos grupos de mosaicos.



#### Deslizar para a esquerda/direita

No ecrã Início, deslize o dedo para na horizontal, da esquerda para a direita, para se deslocar pela lista de mosaicos.



#### Deslizar para cima

No ecrã Início, deslize o dedo para cima, a partir da parte inferior do ecrã, para ver todas as aplicações instaladas no seu tablet.

### Opções adicionais

Para além das aplicações visíveis no ecrã Início, pode percorrer a lista de mais aplicações instaladas no seu Tablet e iniciar as que pretende.



Se pretender adicionar mais aplicações ao ecrã Início, execute o seguinte:

1. Toque e mantenha no item durante cerca de um Segundo e, em seguida, solte.
2. Selecione a segunda opção (Localizar em Iniciar) a partir da lista de comandos disponíveis para criar o atalho da aplicação no ecrã Início.



Se pretender remover uma aplicação do ecrã Início, eliminá-la totalmente ou redimensionar o mosaico do atalho, execute o seguinte:

1. Toque e mantenha no item durante cerca de um Segundo e, em seguida, solte.
2. Selecione a opção apropriada a partir da lista de comandos disponíveis para concluir a operação pretendida.



#### Opções do menu Charme

Deslize o dedo da direita do ecrã para a esquerda para apresentar os atalhos do menu Charme: Procurar, Partilhar, Iniciar, Dispositivos e Definições.







Procure em todos os ficheiros e programas no seu Tablet.



Partilhe dados (imagens, vídeos e outro conteúdo) através das redes sociais, e-mail ou outras opções.



Durante a execução de uma aplicação, clique/toque em Iniciar para ir para o ecrã Início. Se já estiver no ecrã Início e tocar em Iniciar, regressará à última aplicação aberta.



Leia, escreva e partilhe ficheiros, ligue o seu tablet a um ecrã externo ou impressora e ligue outros dispositivos ao tablet.



Configure as definições do seu Tablet.

Menu Procurar



Menu Partilhar



Menu Dispositivo



Menu Configurar



## Funcionalidade Dividir ecrã

Para aceder à funcionalidade Dividir ecrã, execute o seguinte:

No ecrã Início (Figura 1) ou durante o uso de uma aplicação, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã, mantenha-o e, em seguida, arraste o item para o lado esquerdo ou direito do ecrã. Solte quando a interface Dividir Ecrã aparecer.

Quando estiver no modo Dividir Ecrã (Figura 2), toque no botão de partição, no centro da linha da aplicação, e arraste o dedo para o lado direito ou esquerdo do ecrã para alterar as proporções de apresentação da funcionalidade Dividir Ecrãs.



Figura 1



Figura 2

# Funções básicas

Suspensão, reinício e desligamento



Proteja o seu tablet

Configuração de utilizador e palavra-passe



Configuração rápida

Toque/clique no botão “Definições” na configuração de “Charme” e selecione “Alterar definições de PC”. Selecione “Contas” no lado esquerdo e toque/clique em “Criar conta local” em “A sua conta”, no lado direito. Pode ligar a sua conta à Conta do Windows Live ID. Para o fazer, necessitará de fornecer o seu nome de utilizador (endereço de e-mail) e palavra-passe para o Windows Live ID.

# Ligar à Internet

## Ligar à Internet Sem Fios


1.ima o Ícone Definições




2.calize a definição Wi-Fi




e deslize-a para a posição "On".

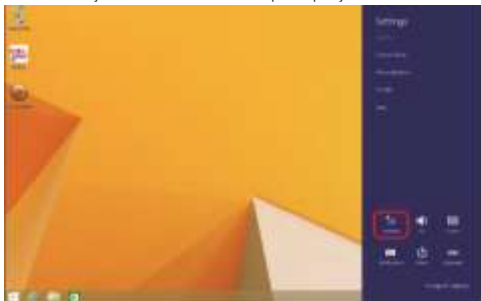


3.leccione "Connect" a partir do menu de sobreposição.

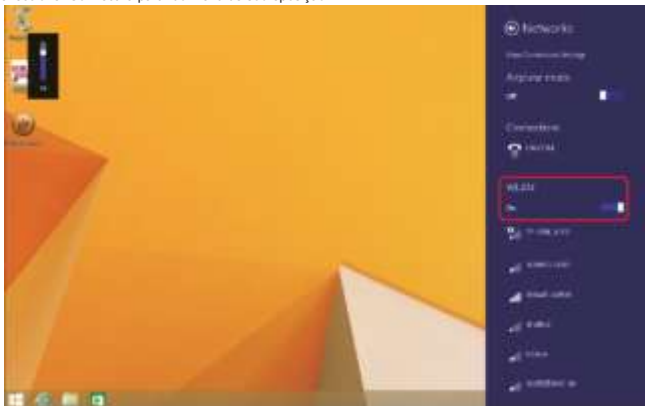

4.e a rede estiver protegida por palavra-passe, introduza a palavra-passe para continuar.

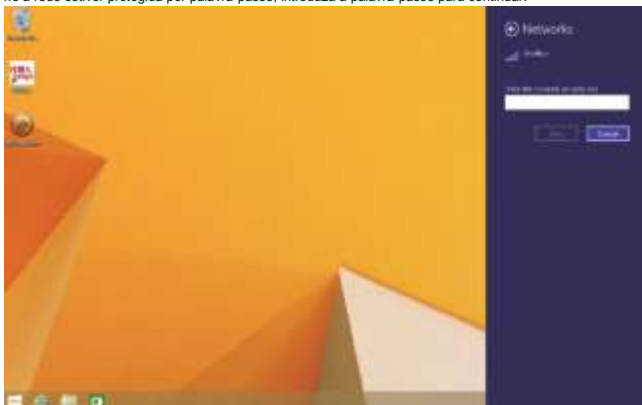

5.a vez a ligação terminada, o visor mostrará "Connected" por baixo do nome da rede.

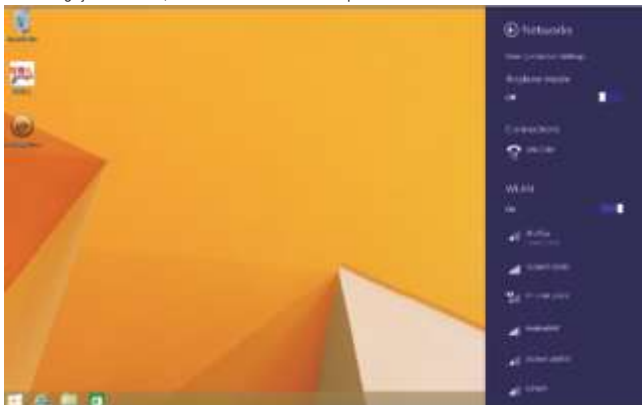

Para poupar a bateria, desligue Wi-Fi quando não estiver a ser utilizado.

# Especificações

Visite [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com). Para obter as informações mais recentes do produto. Design, especificações e o manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

CPU	1,83GHz QUAD CORE
RAM	2GB DDR3
Armazenamento	Flash de 32GB incorporado; Ranhura de cartão de memória micro SD (máx. de 32GB suportado)
Visor	Painel IPS LCD de 10,1" (1280x800IPS), Ecrã tátil capacitivo touchscreen
Funcionamento de Rede	
IE Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Saída de Áudio	Auscultadores 3,5mm
PC Interface	USB 2.0 alta velocidade
Características Adicionais	Microfone incorporado Câmara (Parte anterior de 0,3MP, Parte posterior de 2,0MP) 2xaltifalante de 1W, saída HDMI e Bluetooth
Sistema Operativo	Windows 8.1
Alimentação	Bateria de Li-polímeros recarregável de 6600mAh Adaptador de Alimentação (CC de 5V, 2,5A)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS  
A/S



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Nós, Inter Sales A/S, declaramos que este produto (DENVER WIQ-10024) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca